Manual CARPIO 2.0

-Imágenes solo orientativas-

Barco cebador con control remoto

(control remoto inteligente a 868 MHz)

- Información del embalaje
- Especificaciones técnica
- Descripción control remoto RC09
- Sonda
- Guía de Usuario.
- Cargador de baterías
- Notas de seguridad
- Solución de problemas

Información del embalaje

Barco cebador	1 pieza
Control remoto	1 pieza
Sonda busca peces	opcional
Batería LI-ION 7,4Vdc 12ah	2 piezas
Alojamiento baterías	2 piezas
Cargador AC para baterías	2 pieza
Bote lubricante	1 pieza
Cargador AC para batería mando	1 pieza
Bolsa de transporte	1 pieza
Protección lluvia para el mando	1 pieza
Manual de usuario	En línea

Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Barco cebador CARPIO 2.0 B o CARPIO 2.0 T	CARPIO 2.0B= NO SONDA NO GPS CARPIO 2.0T=SI SONDA NO GPS MODULO GPS = OPCIONAL	
Alimentación	2 baterías de 7,4v 12 ah Control remoto batería interna Li-ion		
Tiempo de uso	Barco con batería Li-ion: 2 Horas y 40 minutos (Medidas tomadas en velocidad 1 en uso real) Control Remoto 10 horas con sonda usándose.		
Rango de trabajo	Entre 250-300M		
Velocidad	Hasta 3 ms (ajustable)		
Resistencia al agua	Class 3-4		
Voltaje cargador	Ac-110-240Vac		
Capacidad tolva	4 Kg		
Medidas	Barco 70 x 45 x 27 cm Embalaje 91 x 49 x 29 cm		
Peso Barco	Sin baterías 6,5Kg Con baterías Li-Ion 7,6Kg		

Modelo RC09
Dispone de 9 teclas para el manejo del barco y 5 para la Eco sonda.

Configuración botones mando remoto modelo RC09

(1) Menú Más, (2) Menú menos.
Para movernos por los diferentes mensajes del menú.
(3)+, (4) –
Para elegir entre diferentes opciones.
(5) Tolva Derecha, (6) Tolva izquierda.
Con una pulsación abre la tolva correspondiente y con otra pulsación la cierra.
(7)- Anzuelo.
Con una pulsación abre el porta anzuelos y con otra pulsación lo cierra.
(8)- Luces Barco.
Para encender o apagar las luces del barco.
(9)- Speed.
Con este botón pasaremos de una velocidad normal a otra velocidad rápida del motor.
Con la velocidad normal se permite sondear mejor y aumentar la autonomía de las baterías.

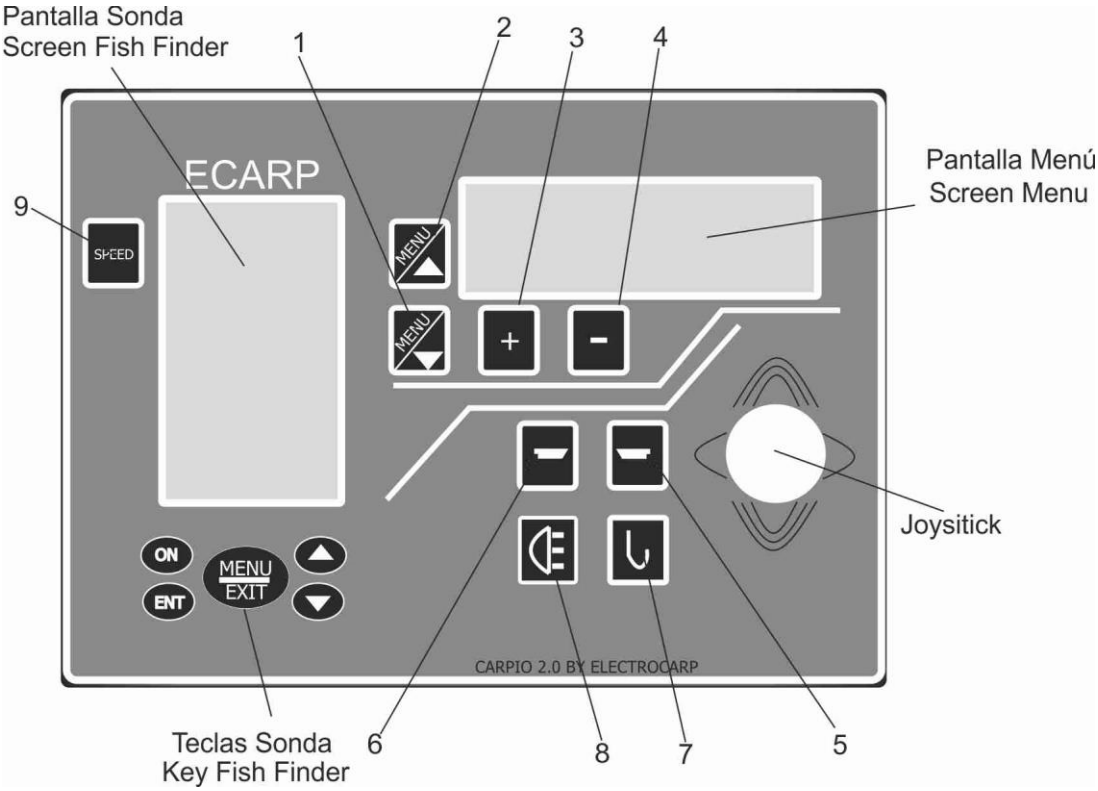

Diferentes mensajes en la pantalla lcd del modelo RC09

Menú principal

Se visualizará el estado de la batería del mando y del barco y también el nivel de RF,

Menú selección tipo de batería

Se puede elegir el tipo de batería que usaremos en el barco Plomo o Li-ion

Menú cambio canal

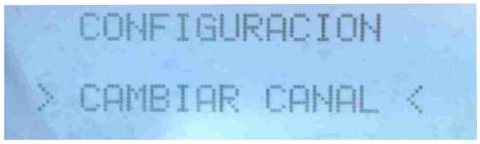

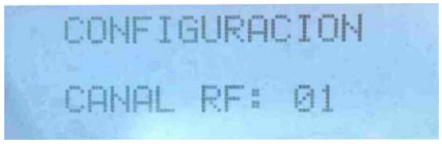

Podremos elegir 9 canales diferentes de trabajo, estos se seleccionan con los botones + o -, una vez seleccionado un canal pulsar botón MENU para aceptarlo, a continuación se presentara la pantalla para confirmar el cambio del canal, seleccionamos SI o No y pulsamos botón MENU.

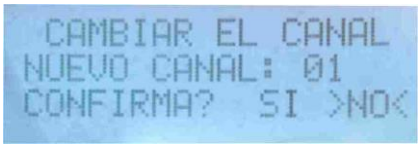

¡Si hemos pulsado SI a la confirmación del cambio de canal!

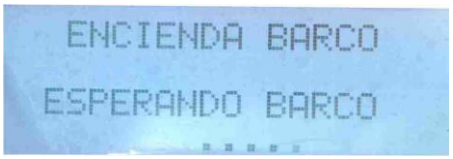

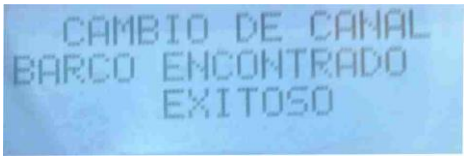

Al seleccionar SI nos pedirá que encendamos el barco y esperaremos a que se establezca el enlace, cuando estén enlazados se nos avisara con otro mensaje.

Menú cambio idioma

Podrá seleccionar entre Español-Inglés

Información versión soft

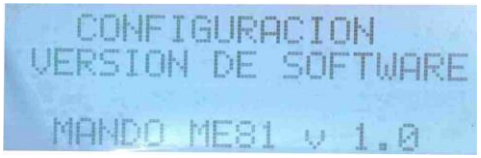

Nos informa de la versión del software

Menú salir

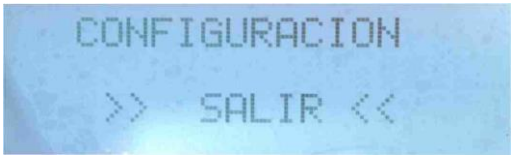

Modelos con módulo GPS

Al conectar el módulo GPS a nuestro barco este será detectado automáticamente y cada vez que encendamos el barco nos presentara un texto en la pantalla informando de que está esperando satélites, esto demora más o menos 5 minutos, este tiempo es necesario para asegurarnos una buena precisión.
Una vez pasado este tiempo en la pantalla se nos pedirá que pulsemos el botón + para fijar el punto cero, a partir de este punto el barco nos enviara información de a que distancia se encuentra, la medición será de 5 en 5 metros (0-5-10…100-105)

Sonda integrada en mando

Uso sonda
Para encender o apagar usar el botón ON, una pulsación conecta la sonda, una pulsación mantenida 3 segundos apaga la sonda, en el barco hay que tener conectada la **pila de 9Vdc.**

Con el botón MENU/EXIT accederá a los diferentes opciones, podrá pasar de una a otra con las flechas SUBIR o BAJAR, cuando este visualizando la opción deseada podrá modificarla pulsando ENT y a continuación las teclas SUBIR/BAJAR, una vez configurado lo confirmamos y salimos pulsando ENT. Para salir del menú pulsar MENU/EXIT

Opciones sonda busca peces

Ajuste de sensibilidad entre 0-100%

Ajuste de contraste entre 0-100%

Varios rangos de niveles de profundidad

Modo de identificación de peces

Unidades medida expresada en metros o pies, grados centigrados o fahrennheit

Diferentes idiomas

Indica la temperatura del agua o aire

Identifica si el pez es grande o pequeño

-Profundidad de detección entre 0.3-30 metros
-Medidas del display 65 x 38 mm
-Resolución del display 128 x 64 pixels

¡ Tened en cuenta que la sonda no funcionará en modo de alta velocidad !

Guía de usuario

Atención: antes de usar el barco.

- Conservar la caja durante un tiempo por si es necesario devolver para su reparación.
- Cargar las baterías antes de usar el barco.

Paso 1. Poner las baterías.

1) Poner las baterías al barco:

En primer lugar, asegúrese de que el interruptor principal está apagado, y luego retire la cubierta del casco. Poner las baterías sus alojamientos y conectar ambas.

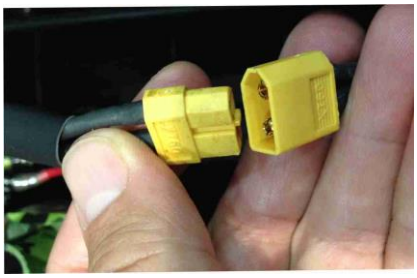

2) Cargar las baterías del control remoto.

Utilizar el cargador suministrado para recargar las baterías del mando.

Paso 2. Conectar y probar

Encienda el control remoto, el interruptor principal del barco, mover los diferentes mando del control remoto y comprobar que el barco obedece a las órdenes.

Paso 3. Poner el cebo y nuestro montaje

Bloquear la puerta de la tolva y llenarla con el cebo y nuestro montaje

Paso 4. Navegar en el agua

Después de las comprobaciones previas, ponga el barco en el agua y comience a disfrutar de una buena pesca.

Precauciones:
NO utilizar con la batería baja
NO dar marcha atrás antes de soltar la línea, podría enredarse en la hélice.

Paso 5. Después de la utilización

Después de utilizar, siga los siguientes pasos:
Cierre la tapa de la tolva utilizando el mando remoto y luego apague el interruptor principal y retire las baterías, apague el interruptor del control remoto, limpiar y guardar el producto.

Cargador de baterías

Conectar las baterías con los adaptadores incluidos en el producto, la carga estará finalizada cuando la luz cambie de roja a verde.

Notas:
Durante la carga el LED estará en rojo y cuando la carga es finalizada pasara a color verde.

Cargar las baterías cuando se vaya a tener el barco un largo tiempo sin utilizar, no se olvide de recargar las baterías una vez al mes para mantener su vida útil. Normalmente cada batería se puede cargar y utilizar 400 veces antes de que llegue hasta el final de su vida útil. Sugerimos que compre dos baterías adicionales para un mayor uso del barco.

Por favor, tenga las baterías bien envasadas en el transporte, están hechas de acido corrosivo, cualquier fuga por accidente puede tener consecuencias incalculables, si entra en contacto con la piel por favor visite a un médico.
Motor: le sugerimos que lubrifique con frecuencia el motor con el GRASA DE LITHIUM, esto aumenta el rendimiento del barco y evita cualquier fuga de agua en el barco a través del eje del motor.

Por favor, evite el paso entre algas, bolsas de plástico y desechos orgánicos que puedan causar atasco de las hélices, si esto sucede, el fusible se fundirá y el barco se apagará y se detendrá. Cambie el fusible en esta situación.

Por favor, mantenga el producto alejado de cualquier punto que pueda causar interferencias en la comunicación, líneas eléctricas, rascacielos, emisoras de radio, etc.
Asegúrese de que el producto se utiliza de forma segura en condiciones meteorológicas adversas, tales como los días de lluvia, fuertes vientos, humedad, ambiente oscuro.
Por favor, utilice el producto en lugares permitidos y donde no pueda causar daños o molestias a personas o animales.

Problema	**Posible causa**	**Soluciones**
El control remoto pita de forma intermitente	Baterías bajas	Recargar la batería
En barco no da ninguna respuesta cuando todos los interruptores están en ON	Barco y control remoto no están en el mismo canal	Desde el menú del control remoto siga los pasos para cambiar de canal.
Están siendo interferido por otro barco	Ambos están en el mismo canal	Desde el menú del control remoto siga los pasos para cambiar de canal.
El motor funciona por si mismo cuando esta el interruptor en On, sin embargo el control remoto no funciona.	Barco y control remoto no están en el mismo canal	Desde el menú del control remoto siga los pasos para cambiar de canal.
El motor no funciona o se detiene ocasionalmente	Baterías bajas	Revise la carga de las baterías, el variador corta la tensión a los motores cuando las baterías están por debajo de 5,5Vdc, luego estas se recuperan y puede que el motor vuelva a funcionar por un tiempo, se recomienda mover el barco a velocidad muy lenta
El led del cargador no cambia a color	Baterías viejas	En ocasiones debido al

verde	Batería dañada	envejecimiento de las baterías la detección de fin de carga puede no indicarse adecuadamente, no se preocupe, cargue las baterías unas 7 horas y úselas, el mando le indicará el estado de la batería cuando esté usándola. Si después de 7 horas cargando al poner en el barco en el lcd del mando le indica que la batería no está 90-100% podemos deducir que alguna o ambas baterías este deteriorada.
Algún motor ha dejado de funcionar	Fusible Dañado	Si algo como algas bloquean la hélice puede de se funda el fusible de ese motor para protegerlo. Revise el fusible y sustitúyalo a por otro del mismo valor.

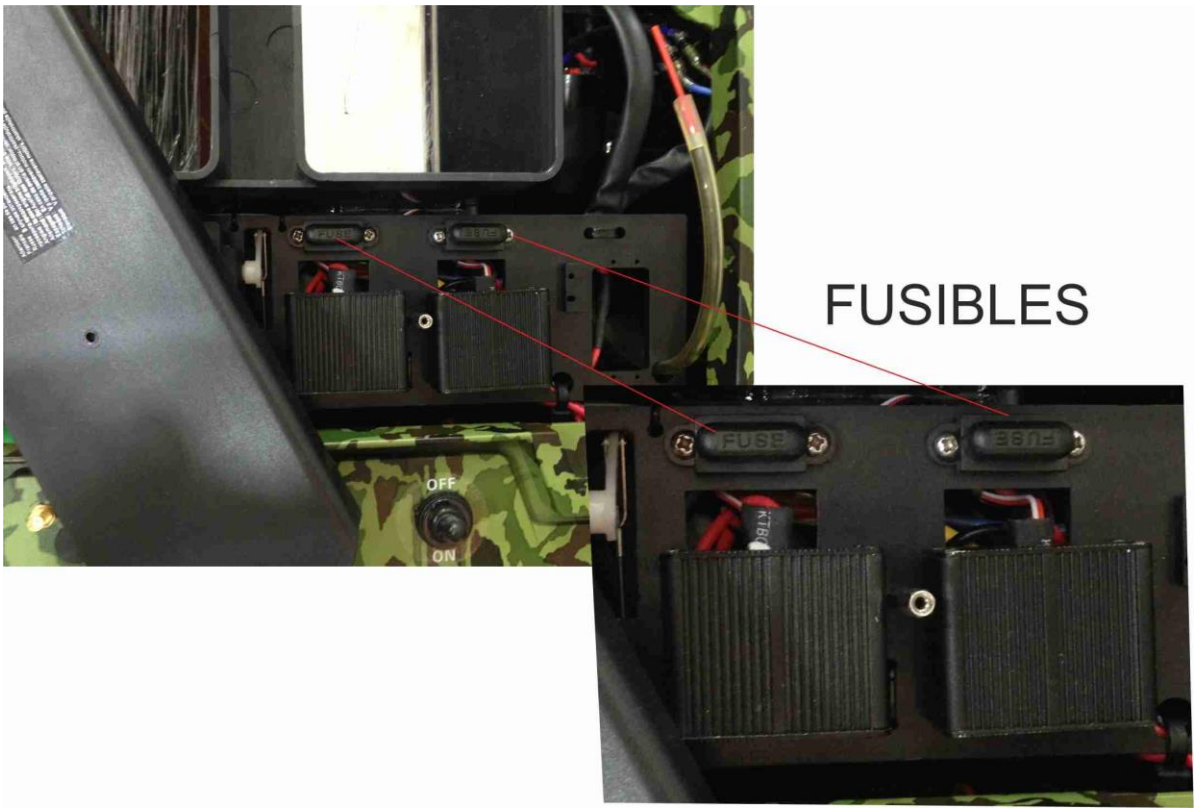

Timones mecánicos de los motores

Cada motor lleva un timón para ayudar a que el barco vaya en línea recta, estos timones se pueden ajustar en caso de que en el lugar donde pesquemos tengan algo de corriente para ayudar a su manejo.
El movimiento de los timones debe realizarse muy suave, se recomienda dejar el timón izquierdo más o menos recto y variar el izquierdo ligeramente.

El movimiento de los timones debe ser rotativo y no en vertical.

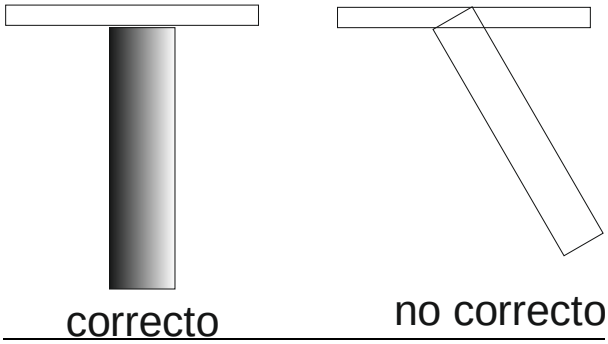

Consejos para una mayor distancia de trabajo

En el control remoto verá una antena hilo, posicionando esta antena adecuadamente hace que aumentemos unos metros la distancia de trabajo del barco, la posición más o menos es la que se indica en la imagen.

Poniendo el hilo antena en esta posición aproximada usted podrá ganar varios metros de distancia.

Garantías

Los productos de Ecarp disponen de dos años de garantías, las condiciones de esta garantía podrá consultarla en la web.

NOTAS IMPORTANTES

Motor: le sugerimos que lubrifique con frecuencia el motor con el GRASA DE LITHIUM, esto puede prevenir de manera eficiente cualquier fuga de agua en el barco y hace que la eficiencia sea mayor.
Cargar las baterías cuando se vaya a tener el barco un largo tiempo sin utilizar, no se olvide de recargar las baterías una vez al mes para mantener su vida útil. Normalmente cada batería se puede cargar y utilizar 400 veces antes de que llegue hasta el final de su vida útil. Sugerimos que compre dos baterías adicionales para un mayor uso del barco.
Haga caso a los indicadores de baterías del lcd del control remoto, no es bueno agotar muy profundamente las baterías.

Fácil de transportar

ADVERTENCIA
NO DEJAR EL BARCO EXPUESTO AL SOL POR MUCHO TIEMPO YA QUE LAS BATERIAS PUEDEN DAÑARSE.
NO DEJAR EL MANDO AL SOL POR QUE LA PANTALLA PUEDE DAÑARSE.

Puede descargar el manual completo en este enlace
http://www.electrocarp.com/productos/botes/barco_carpio2.htm

DESCARGUESE NUESTRA APP PARA ANDROID O PARA APPLE

Electrocarp se reserva el derecho de modificar las características, estos cambios se comunicarán adecuadamente.